このたびはHonda車をお買い上げいただき、
ありがとうございます。
この取扱説明書は、Streamに装備された
リアエンターテインメントシステムの
取り扱いについてのみ説明してあります。
その他の内容については Stream 取扱説明書をご覧ください。

安全に関する表示

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」を回避方法と共に、下記の表示で記載しています。これらは重要ですので、しっかりお読みください。

⚠危険
指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

⚠警告
指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

⚠注意
指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

お車に関することや、その他のアドバイスは下記の表示を使って記載しています。

アドバイス
お車のために守っていただきたいこと
（車が故障・破損するのを防ぐためのアドバイス、
異常事態の処置方法を記載しています）

知 識
知っておいていただきたいこと
知っておくと便利なこと

車の仕様などの変更により、この本の内容と実車が一致しない場合がありますのでご了承ください。

もくじ

はじめに
- 各部の名称……2
- リアエンターテインメント システムについて……3
- ご利用になる前に お読みください……4

基本操作
- 電源の入れかた……6
- モニターの取り扱いについて……7
- リモコンについて……10
- コードレスヘッドホンの 使いかた……13
- リヤスピーカーについて……16

画面を調整する
- 画質を調整する……18
- 画面モードを設定する……22
- 画面を消す……24

ディスクの取り扱いについて
- ディスクを取り出す/入れる……26
- ディスクの正しい使いかた……27
- 再生できるディスクの 種類について……28
- MP3ファイルについて……30

ディスクを再生する
- DVDビデオを見る……32
- オーディオCDをきく……40
- MP3ディスクをきく……42
- 初期設定機能について……50

テレビの操作
- テレビの受信について……60
- テレビを見る……61

ビデオ機器などの接続
- AV外部入力端子……66

ナビゲーション画面を見る
- 前席モニターモード……68

言語/国コード
- 言語コード一覧表……70
- 国コード一覧表……72

困ったときの手引き……76

はじめに

各部の名称

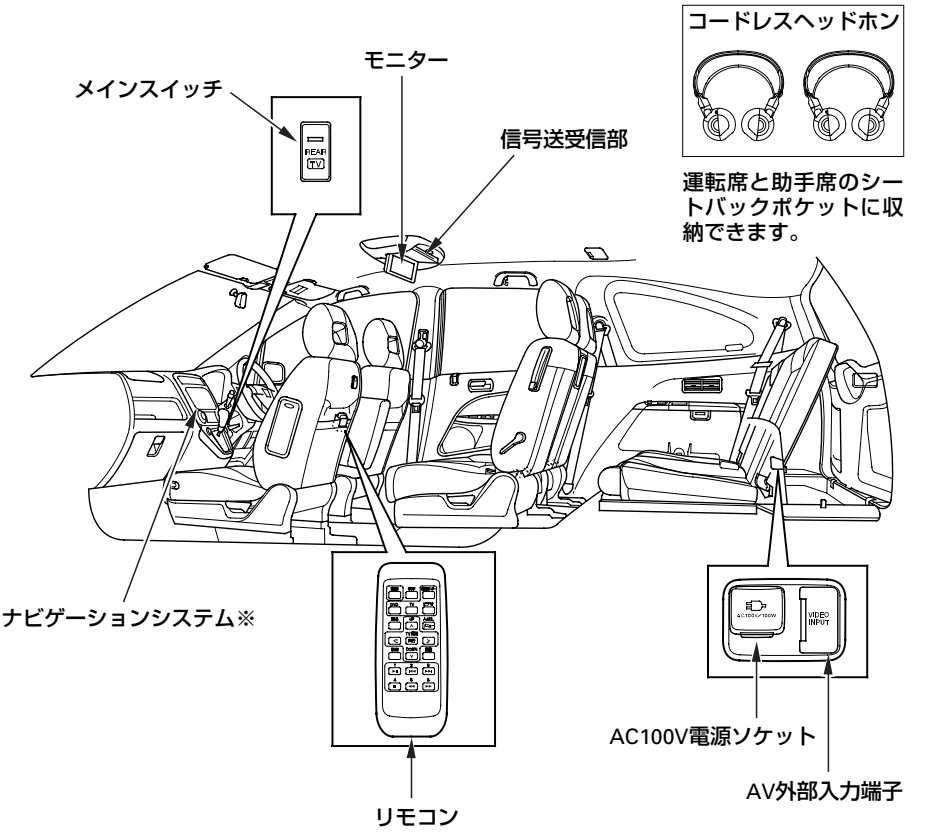

※別冊のナビゲーションシステムの取扱説明書をご覧ください。

リアエンターテインメントシステムについて

リアエンターテインメントシステムには以下のモードがあります。音声は付属のコードレスヘッドホンできくことができます。

音声を車のスピーカーに出力するとき　→17ページ

●各モードについて

DVDモード

DVDビデオ、オーディオCD、MP3音楽ファイルのディスクを再生することができます。

ディスクを再生する　→32ページ

TVモード

テレビ放送を見ることができます。

テレビの操作　→60ページ

ビデオモード

AV外部入力端子にビデオ機器やゲーム機などを接続して使用することができます。

AV外部入力端子　→66ページ

前席モニターモード

前席のナビゲーションシステムの画面やテレビ、DVDビデオの映像を表示することができます。

前席モニターモード　→68ページ

ご利用になる前にお読みください

⚠警告

- テレビやDVDビデオなどを見るために、車庫や屋内などの換気の悪いところでエンジンをかけたままにしないでください。
  車内や屋内などに排気ガスが充満し、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

⚠注意

- 運転者は、走行中に操作しないでください。
  前方不注意などにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 運転者は、走行中にヘッドホンを使用しないでください。車外の音が聞こえにくくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- リモコンとヘッドホンに電池を使用しています。電池の液もれ、破裂、発熱、発火などによるけがや、やけどをさけるため、次のことを必ずお守りください。
  - ⊕と⊖の向きを正しく入れる。
  - 指定以外の電池を使わない。
  - 新しい電池と使用した電池、または種類の違う電池を混ぜて使わない。
  - 使い切ったときや、長時間使わないときは電池を取り出す。
  - 乾電池は充電しない。
  - もし、電池の液が漏れたときは、液をよくふき取ってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

知 識

- エンジンが停止している状態で使用していると、バッテリーの充電状態によってはエンジンの始動ができなくなることがあります。また、エンジンが停止している状態で約10分使用していると、画面に「!! ATTENTION ENGINE START PLEASE」のメッセージが出ますので、この場合、エンジンを始動してからお使いください。
- 停車してテレビやDVDビデオなどを見るときは、停車禁止区域外の安全な場所に停車してください。

基本操作

電源の入れかた

リアエンターテインメントシステムは以下の条件のときにご利用になれます。
①エンジンスイッチを“I”または“II”にします。
②メインスイッチを押してシステムの電源を“ON”にします。
（表示灯点灯）

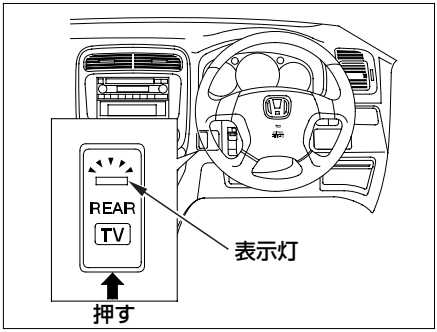

知 識

- メインスイッチが“OFF”のときは、リモコンでの操作ができません。

③モニターを開きます。

テレビやDVDビデオなどの操作はリモコンで行います。前席のナビゲーション画面のように、画面にタッチしても操作できませんのでご注意ください。

モニターの取り扱いについて

●開けかた

①OPENボタンを押します。
OPENボタンを押すとモニターが開きます。

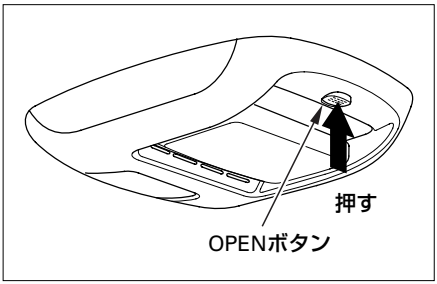

モニターが開くと自動的に電源が入ります。

②モニターを見やすい角度にします。

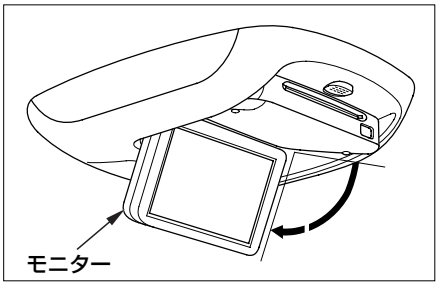

モニターは100°と115°の位置で固定されます。

知 識

- 運転者の運転のさまたげにならないように、モニターを130°以上開くと、モニターの表示は消えて音声だけが聞こえます。

●収納のしかた

モニターをロックするまで押し上げます。モニターを収納すると電源が切れます。使用しないときは、モニターを収納してください。

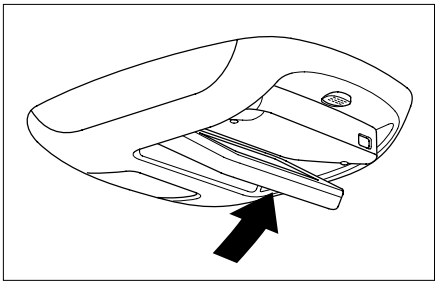

知 識

- 表示部に液晶パネルを採用しているために、極低温のときなど画面が明るくなるまで時間がかかることがあります。
  また、外気温が高いときなどに画面が暗くなることがありますが故障ではありません。
- 画面表示の中には小さな黒点・輝点がありますが、液晶特有の現象で故障ではありません。
- 表示部は、キズが付きやすいので、手で強く押したり、かたい布などでこすらないでください。
- 表示部の汚れは、柔らかいプラスチックレンズ用メガネ拭きなどで軽く拭き取ってください。

リモコンについて

DVDビデオやテレビなどの操作、モニターの設定などはリモコンで行います。

●DVDモードのとき

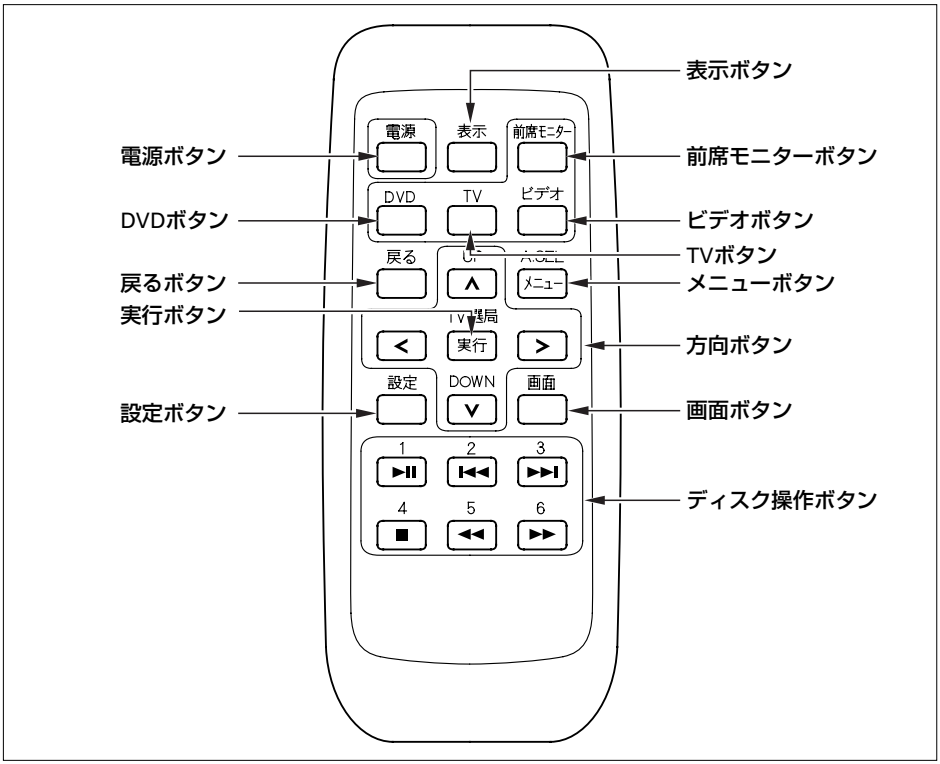

●TVモードのとき

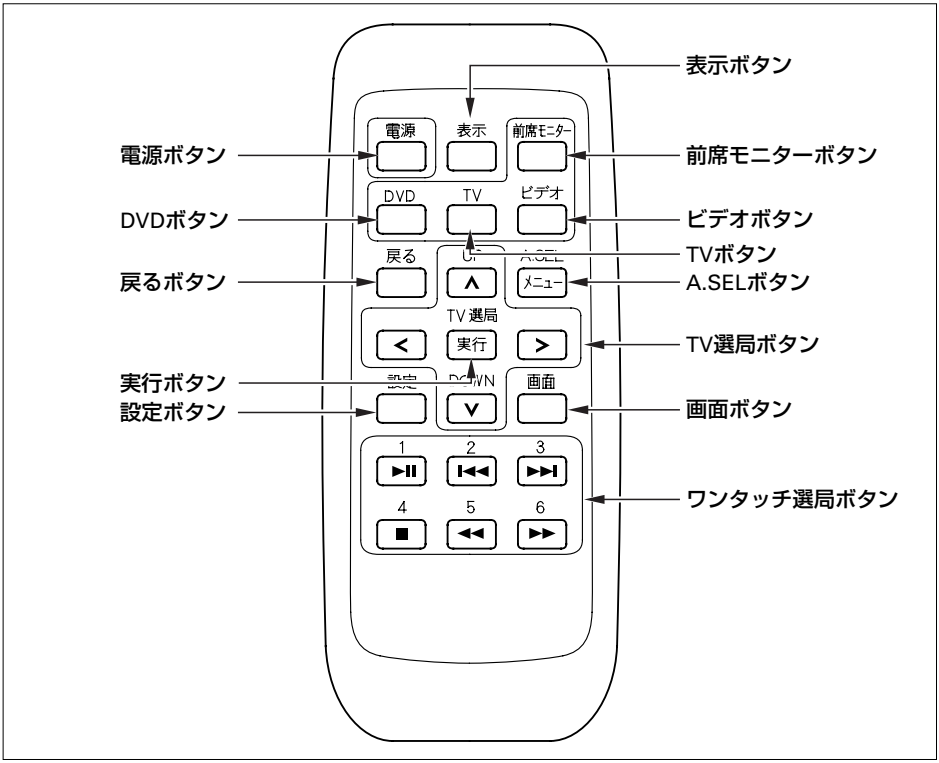

知 識

- リモコンには、精密な電子部品が組み込まれています。リモコンの故障を防ぐため、次のことをお守りください。
  - ・直射日光が当たるところやインストルメントパネルの上など、高温になるところに置かないでください。
  - ・衝撃を与えないでください。
  - ・水にぬらさないでください。
  - ・分解しないでください。

●操作のしかた

リモコンの信号送信部を、モニターの信号受信部に向けて操作します。

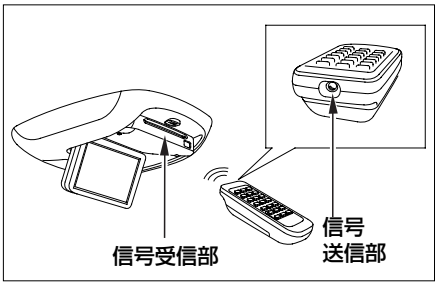

●電池について

リモコンの作動が不安定になった場合は、電池の消耗が考えられますので、早めに電池を交換してください。
使用電池　単三形乾電池　2 個

・交換のしかた

①リモコン裏側のフタを開けます。

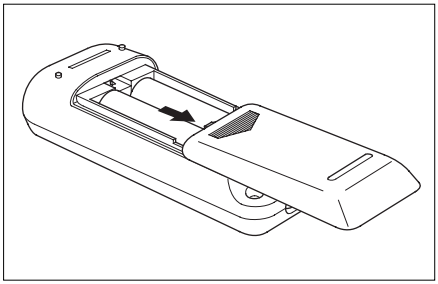

②電池を外して、新しい電池を入れます。
リモコンの⊕⊖表示にしたがって入れてください。

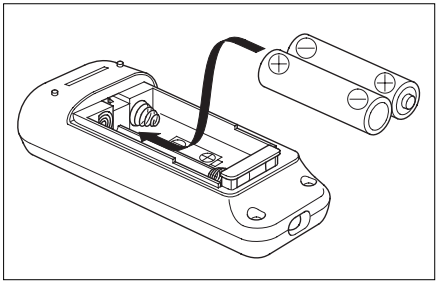

③フタを閉めます。

コードレスヘッドホンの使いかた

コードレスヘッドホンで、リアエンターテインメントシステムの音声をきくことができます。

⚠注意

- 運転者は、走行中にヘッドホンを使用しないでください。
  車外の音が聞こえにくくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

知 識

- コードレスヘッドホンには、精密な電子部品が組み込まれています。コードレスヘッドホンの故障を防ぐため、次のことをお守りください。
  ・衝撃を与えないでください。
  ・水にぬらさないでください。
  ・分解しないでください。
- 赤外線信号の送信部および受信部が遮られた場合、信号を正しく受信できずに音声が聞こえなくなったり、雑音が発生することがあります。

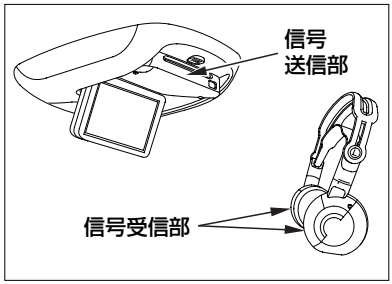

●電源の入れかた

左耳のスピーカ部を“ON”の位置までまわして電源を入れます。（表示灯が点灯します。）元に戻すと電源が切れます。

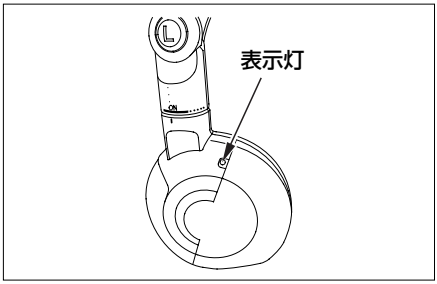

●音量調節のしかた

ボリュームダイヤルで音量を調節します。

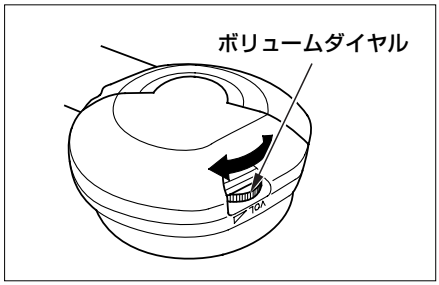

知 識

- ヘッドホンを使うときは、耳をあまり刺激しないように適度な音量でお使いください。大音量で長時間使用すると、聴力に悪い影響を与えるおそれがあります。

●電池の交換のしかた

電池は左耳側にあります。

使用電池　単四形乾電池　1個

①カバーに傷を付けないようにコイン等に布を巻いてカバーを外します。

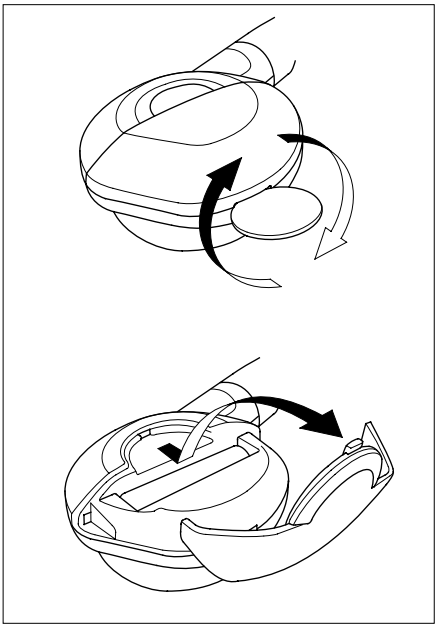

②電池を外して、新しい電池を入れます。

ヘッドホンの⊕⊖表示にしたがって入れてください。

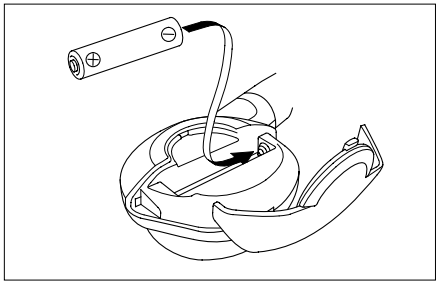

③カバーを取り付けます。

リヤスピーカーについて

車のスピーカーからは、ナビゲーションシステム側の音声のみ出力します。リアエンターテインメントシステムの電源を“ON”にすると自動的にリヤスピーカーの音声出力を“OFF”にします。

初期設定

	車のスピーカー	
	フロント	リヤ
リアエンターテインメントシステム“OFF”	○	○
リアエンターテインメントシステム“ON”	○	×

○：音声出力“ON”
×：音声出力“OFF”

知 識

- 前席のナビゲーションシステムがテレビ、DVDモードのときにリアエンターテインメントシステムを前席モニターモードにすると、リヤスピーカーの音声出力はONになります。

●リヤスピーカーの音声出力を“ON”にするとき

リアエンターテインメントシステムが“ON”のときにメインスイッチを約2秒以上押し続けると、リヤスピーカーが“ON”となり、ナビゲーションシステム側の音声を出力することができます。

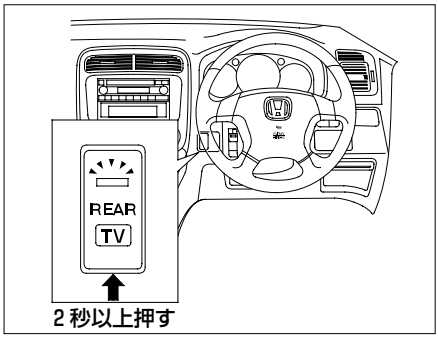

メインスイッチの操作	車のスピーカー	
	フロント	リヤ
2秒以上押す	○	○
再度2秒以上押す	○	×

○：音声出力“ON”
×：音声出力“OFF”

メインスイッチをもう一度、約2秒以上押し続けると、初期設定に戻ります。

知 識

- 次の場合にもリヤスピーカーの設定は初期設定に戻ります。
  - ・リアエンターテインメントシステムの電源を“OFF”にしたとき
  - ・エンジンスイッチを“0”にしたとき
  - ・モニターを閉じたとき
  - ・メインスイッチを“OFF”にしたとき

●リアエンターテインメントシステムの音声を車のスピーカーに出力するとき

リアエンターテインメントシステムの映像、音声をナビゲーションシステムに出力すると車のスピーカーにリアエンターテインメントシステムの音声を出力することができます。

①ナビゲーションシステムのTV/DVDボタンを押し、テレビ画面の機能メニューを表示します。

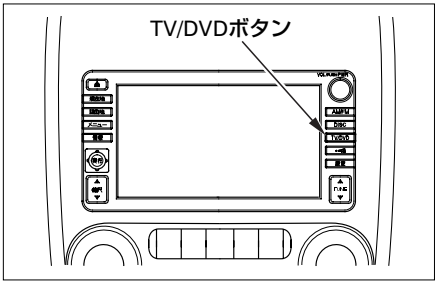

②“VIDEO”にタッチすると、リアエンターテインメントシステムに切り換わります。

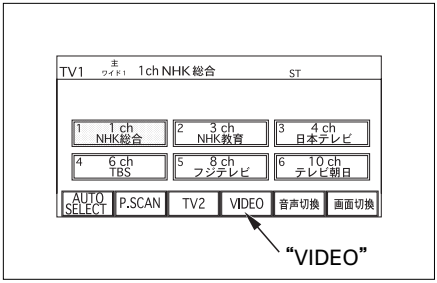

画面を調整する

画質の調整、画面モードの設定、画面の表示を消すことができます。

画質を調整する

以下の項目を調整することができます。
・明るさ
・コントラスト
・色合い
・色の濃さ

知 識

- テレビ、DVDビデオ、ビデオ以外のときは、明るさのみ調整できます。

①画面ボタンを押します。

②[∧] [∨]ボタンで画質調整を選択し、実行ボタンを押します。



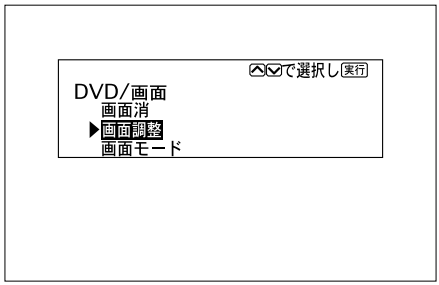

③[∧] [∨]ボタンで調整したい項目を選択し、実行ボタンを押します。

④[<] [>]ボタンでお好みの調整値に設定します。

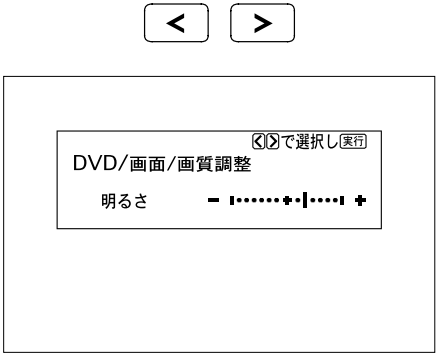

⑤他の項目を調整するときは実行ボタンまたは戻るボタンを押します。

⑥調整画面を消すには画面ボタンを押します。

明るさ

［＋］側にする毎に全体的に明るくなっていき［－］側にする毎に暗くなっていきます。

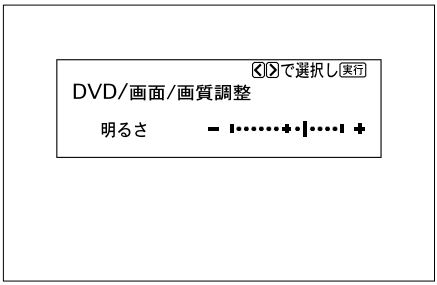

知 識

- 夜間（車幅灯をつけているとき）は、画面の明るさが自動的に減光しますが、画面ボタンを約 2 秒押すと通常の画面の明るさに戻ります。画面ボタンを 2 秒以上押すたびに、“減光する”⟷“通常の明るさ”が切り換わります。

画面

- 画面の明るさを、車幅灯を消しているときと、つけているときにそれぞれ設定できます。
- エンジンスイッチを“ 0 ”にしたときや、メインスイッチを“OFF”にしたときは減光の設定は元に戻ります。

コントラスト

［＋］側にする毎に全体のめりはりが強くなっていき［－］側にする毎に弱くなっていきます。

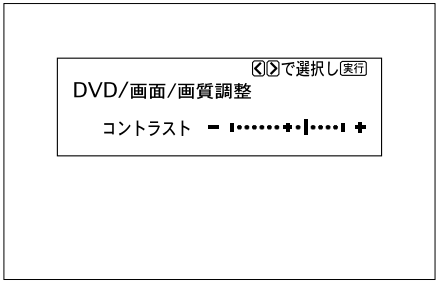

色合い

［緑］側にする毎に緑っぽく変わり、［赤］側にする毎に赤っぽく変わります。

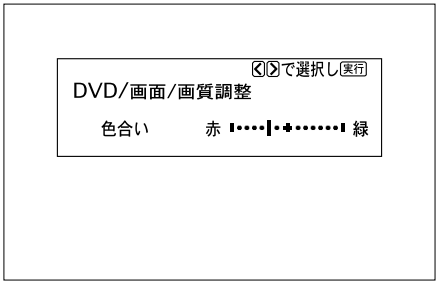

色の濃さ

[＋]側にする毎に全体の色が濃くなっていき[ー]側にする毎に薄くなっていきます。

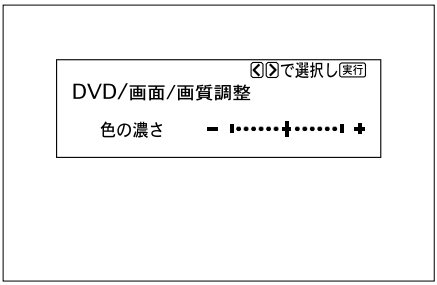

調整値のリセット

“YES”を選択して実行ボタンを押すと、調整値をリセットできます。

画面モードを設定する

モニターの表示モードを以下のように設定することができます。
・ノーマル
・フル
・シネマ
・ワイド

①画面ボタンを押します。

画面

②[∧] [∨] ボタンで画面モードを選択し、実行ボタンを押します。

∧

∨

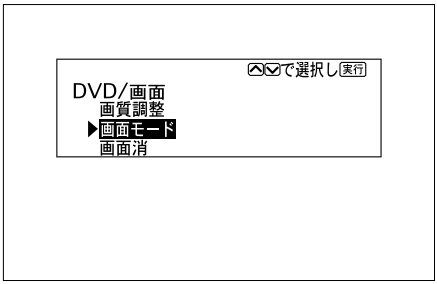

実行

③[<] [>] [∧] [∨] ボタンでモードを選択します。

∧

< >

∨

④設定画面を消すには画面ボタンを押します。

画面

ノーマル

映像が 4 ： 3 の比率で表示され両端に黒い帯がつきます。元の映像が16 ： 9 のサイズの場合は 4 ： 3 に収縮されて表示されます。

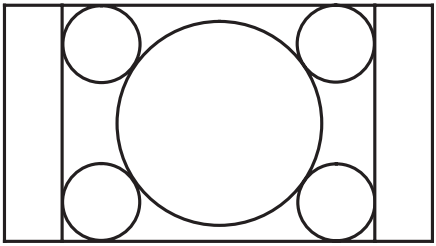

※図は 4 ： 3 の映像です。

フル

映像が画面全体に表示されます。

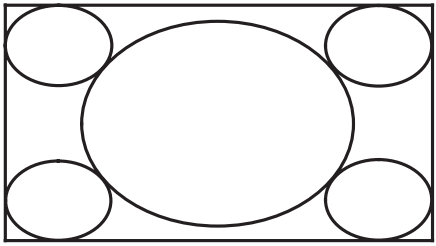

※図は 4 ： 3 の映像です。

シネマ

映像が上下方向に引き伸ばされて表示されます。 4 ： 3 および16 ： 9 の映像は上下が切れて表示されます。

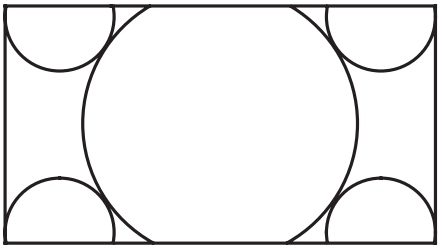

※図は 4 ： 3 の映像です。

ワイド

元の映像が 4 ： 3 の標準サイズの場合、中心部はそのままで、端部が外方向に引き伸ばされた映像が表示されます。元の映像が16 ： 9 の場合、中心部が中心方向に圧縮され、端部が外方向に引き伸ばされた映像が表示されます。

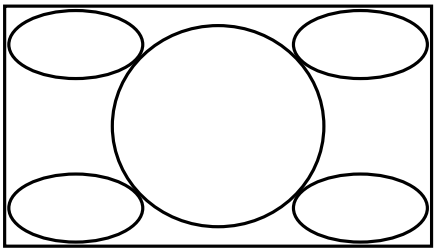

※図は 4 ： 3 の映像です。

知 識

ディスクに記録されている映像の形式により、画面の映りかたが異なります。
下表を参考に画面モードを設定してください。

映像の形式	お勧め画面
4 ： 3	ノーマル画面またはワイド画面
16 ： 9	フル画面
レターボックス	フル画面またはシネマ画面

画面を消す

音声を出力したまま画面を消すことができます。

①画面ボタンを押します。

画面

②[∧] [∨]ボタンで画面消を選択し、実行ボタンを押します。

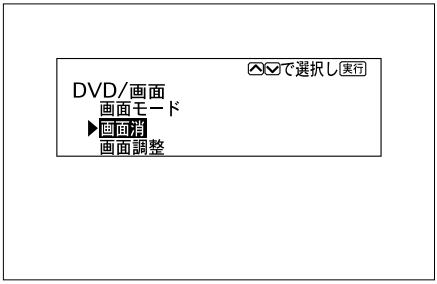

実行

③[>]ボタンでYESを選択し実行ボタンを押すと、画面が消えます。

実行

④画面を再度表示させるには、リモコンのいずれかのボタンを押します。

ディスクの取り扱いについて

ディスクを取り出す/入れる

●挿入するとき

レーベル面を上にしてディスク挿入口に挿入します。途中まで差し込むと、自動的に引き込まれます。

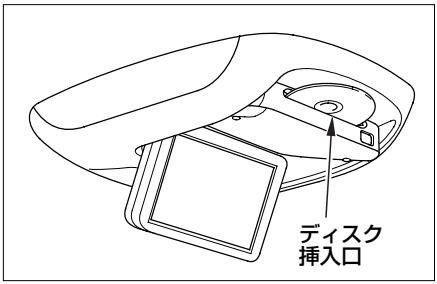

知 識

ディスクが入っていないときはモニターに“ディスクが入っていません”と表示されます。

●取り出すとき

▲ボタンを押してディスクを取り出します。電源が“OFF”の場合でも▲ボタンを押せばディスクを取り出すことができます。

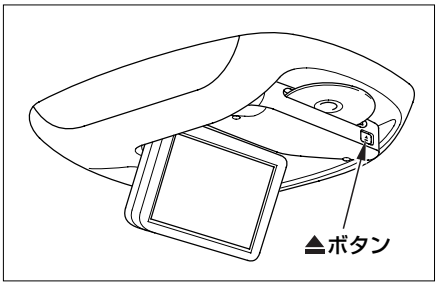

ディスクが出ている状態のまま走行しないでください。ディスクが落下したり、傷がつくことがあります。

ディスクの正しい使いかた

●取り扱い上のご注意

・ディスクの信号面に指紋等の汚れがつくと、読みとれなくなることがあります。ディスクを持つときは、信号面を触らないように、両側を挟むように持つか中央の穴と端を挟んで持つようにしてください。
・ディスクには紙やシールを貼り付けたり、キズをつけたりしないでください。
・ディスクが入っているときにディスクをもう一枚差し込むと、ディスクを傷つけたり、故障の原因となります。

●お手入れについて

・ディスクの信号面は定期的にクリーニングしてください。クリーニングする場合は柔らかい布で内側から外側へ軽く拭いてください。（円周に沿って拭かないでください。）
・新しいディスクにはディスクの外周や中心の穴にバリが残っている場合がありますので確認してください。バリが残っている状態で使用すると誤動作の原因となりますのでボールペンなどでバリを取り除いてください。

●保管上のご注意

・ディスクを取り出したときは、ケースなどに入れて保管してください。
・インストルメントパネルの上など直射日光があたる場所や高温多湿になる場所を避けて保管してください。
・長時間使用しないときは、必ず本機から取り出してください。

●ディスク再生の環境について

・真冬の車内など極度の低温状態でヒーターを入れてすぐご使用になると、ディスクや内部の光学部分に露（水滴）が付き正常に動作しない場合があります。このような場合は、ディスクを取り出してしばらくお待ちになってからご使用ください。
・悪路走行などで激しく振動した場合、映像や音が途切れることがあります。
・ヒビの入ったディスクやそったディスクは使用しないでください。
・ハート形等の異形ディスクや一部透明になっているディスクは使用しないでください。
・8センチCD用アダプターは使用しないでください。故障の原因になります。

再生できるディスクの種類について

●再生できるDVD

・「DVD」ロゴの下に「VIDEO」と表示されているディスク。
・リージョン番号に「2」を含むもの、または「ALL」
・NTSC方式で記録されたもの
※本機ではdtsデコーダが内蔵されておりませんので、dtsで記録されたDVDビデオの音声は再生できません。

●DVDに表示されているマークの意味

リージョン番号（地域番号）について

・DVDビデオには再生限定地域が設定されています。再生限定地域はリージョン番号（地域番号）で表示されており、表示された地域以外ではビデオの再生ができません。
・日本のリージョン番号（地域番号）は「2」で、DVDビデオのリージョン番号に「2」または「ALL」が表示されているDVDビデオが本機で再生可能です。



パッケージのマークについて

パッケージに記載されているマークの意味は以下の通りです。

	リージョン番号（再生できる地域を表示します）
	再生できるアングルの数を表示します。
	字幕に表示できる言語の数を表示します。
	再生できる言語の数を表示します。

●再生できるCD

・CDDA（12cm、 8 cmダイレクト）
・CD-R/RW
・CD-TEXT（12cm、 8 cmダイレクト）

・CD-R/RWディスクでは、ディスク書き込みに使用したメディアおよびレコーダーやレコーディングソフトの状態によっては正しく再生できない場合があります。その場合はご使用になったメディア機器・ソフトの取扱説明書を参照してください。

MP3ファイルについて

本機ではパソコンからCD-R/RWのディスクに書き込まれたMP3形式ファイルを再生することができます。使用できるファイルやメディアには制限がありますので、MP3形式ファイルをディスクに書き込む前に以下の内容をよくお読みください。また、お手持ちのCD-R/RWドライブやレコーディングソフトの取扱説明書もよくお読みになり正しくご使用ください。

●再生できるMP3ファイルについて

再生できるMP3ファイルの仕様は以下のとおりです。

名称	規格	説明
CD-R/RW フォーマット	ISO9660	レベル 1 レベル 2
	ISO9660拡張	Joliet Romeo
MP3再生レート	MPEG-1	32,40,48,56,64,80,96,112,128, 160,192,224,256,320kbps
	MPEG-2 (LSF)	8,16,24,32,40,48,56,64,80,96, 112,128,144,160kbps
ID3-TAG	Ver 1 Ver 1.1	曲名・アーチスト名・アルバム名の情報を表示できます。 ※文字コードが、Shift-JISコード、ASCIIコード以外の場合は正しく認識されません。

知 識

- 複数のセッションが記録されたマルチセッションディスクを再生することができます。
- マルチセッションで記録したディスクはすべてのデータが再生されない場合があります。
- セッションの追記が可能なディスクも再生できます。

●MP3について

・MP3ファイル内には曲名/アーティスト名/アルバム名/ジャンル名等の情報が"ID3-Tag"と呼ばれるデータで記録されており、モニター等でその情報を表示することができます。
・MP3が再生可能なプレーヤーであればパソコン同様にフォルダ単位で認識することができフォルダごとに曲（MP3ファイル）を選択できます。

知 識

●記載している規格以外で書き込まれたMP3ファイルは正常に再生できなかったり、ファイル名やフォルダ名などが正しく表示されない場合があります。

●フォルダとMP3ファイルについて

・フォルダは 8 階層まで認識することができます。ジャンル→アーティスト→アルバム→曲（MP3ファイル）といった階層を作成して曲を検索することができます。
・MP3以外のファイルに拡張子「.mp3」を付けないでください。そのようなファイルが書き込まれたディスクを再生すると誤認識して再生してしまうため、大きな雑音が出てヘッドホンを破損するおそれがあります。

知 識

●パソコンのOSの種類やバージョン、ソフト、設定によって拡張子がつかない場合があります。その場合はファイルの最後に拡張子「.mp3」を追記してからディスクに書き込んでください。

ディスクを再生する

DVDビデオを見る

●再生のしかた

ディスクが入っていないとき

①モニターを開けて見やすい位置にします。

モニターの開けかた　→7ページ

②ディスクを挿入すると、自動的に再生します。

ディスクが入っているとき

①モニターを開けて見やすい位置にします。

モニターの開けかた　→7ページ

②DVDボタンを押すと再生します。

知 識

- DVD再生中にモニターを閉じた場合は、再度モニターを開くと自動的に再生します。
- ディスクを再生するとモニター画面にタイトルメニューやメインメニューが表示される場合があります。

タイトルメニュー/
メインメニューについて　→34ページ

●停止するとき

■ボタンを押すと停止されます。もう一度再生を始めるには、▶IIボタンを押します。

再生

停止

リジューム機能について

再生中に停止するとその位置を記憶します。これをリジューム機能といいます。停止状態から再生ボタンを押すと、停止したところから再生が始まります。

停止状態で戻るボタンを押したときや、ディスクを取出したとき、初期設定後などはリジューム機能はキャンセルされます。

●一時停止するとき

⏯ボタンを押すと、一時停止されます。
再び再生するときはもう一度⏯ボタンを押します。

●早送り/早戻しするとき

⏩/⏪ボタンを押し続けると、早送り/早戻しになります。

●スキップ/リプレイするとき

⏭/⏮ボタンを押すと、スキップ(先のチャプターの頭出し)/リプレイ(再生中や前のチャプターの頭出し)になります。

●タイトルメニュー/メインメニューを表示する

DVDビデオに記録されている情報はいくつかに区切られており、その1つ1つにタイトルが設定されています。さらに1つのタイトルもいくつかに区切られており、その1つ1つをチャプターと言います。

①再生中にメニューボタンを押します。

または、設定ボタンを押し、[∧] [∨] ボタンでトップメニューを選び実行ボタンを押します。



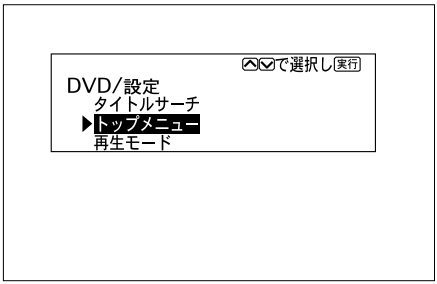

実行

②タイトルメニューまたはメインメニューが表示されます。

[∧] [∨] [<] [>] ボタンでメニューを選択し、実行ボタンを押します。

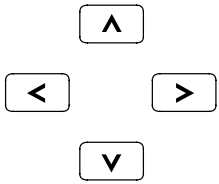

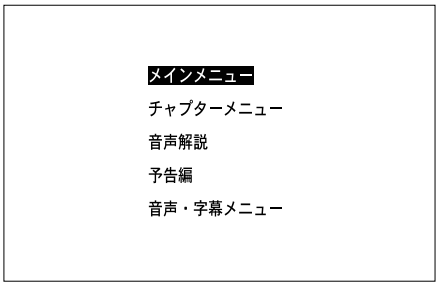

実行

知 識

- 表示されるメニューや内容はディスクによって異なります。表示に従って操作してください。

●チャプター/タイトル番号を指定してスキップする

チャプター/タイトル番号を入力することで、お好みのチャプター/タイトルから再生することができます。

①設定ボタンを押します。

②[∧] [∨]ボタンでチャプターサーチ/タイトルサーチを選択し、実行ボタンを押します。



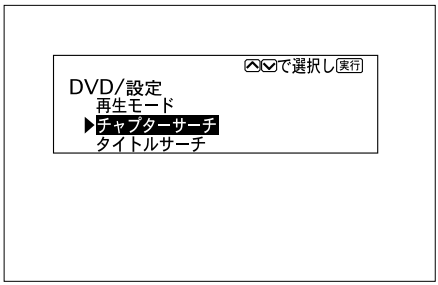

実行

③[∧] [∨] [<] [>] ボタンでチャプター/タイトル番号を入力し、実行ボタンを押します。

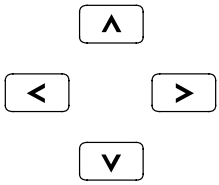

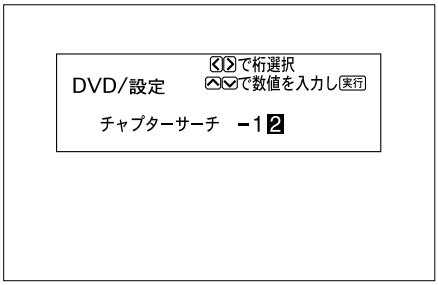

実行

知 識

- チャプター/タイトル番号はディスクに付属している取扱説明書をご覧ください。

●再生モードの切り換え

ディスク再生中に以下の項目を切り換えることができます。

・アングル
・字幕
・音声

知 識

- 操作が禁止されているボタンを押したときは画面右上に☒が表示されます。
- 再生モードで選択した内容は、再生中のディスクでのみ有効です。
- 初期設定機能メニューで設定した内容はシステムの電源を切ったときや、他のディスクを入れ換えたときでも継続されます。

初期設定機能について →50ページ

①ディスク再生中に設定ボタンを押します。

②[∧] [∨]ボタンで再生モードを選択し、実行ボタンを押します。

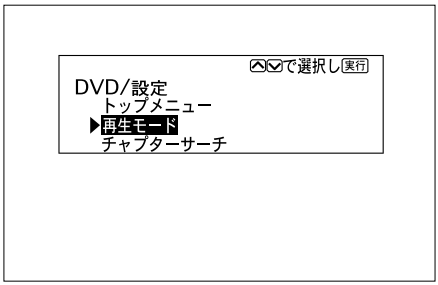

③[<] [>]ボタンで選びたいメニューを選択し、[∧] [∨]ボタンで設定の変更をします。

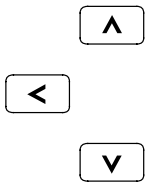

④選択画面を消すには、設定ボタンを押します。

知 識

- 実行または戻るボタンを押すと、1つ前の画面に戻ります。



アングル

マルチアングルで記録されたDVDビデオでは、お好みのアングルで見ることができます。

マルチアングルとは、1つの場面をいろいろなアングルで見る機能です。好きなアングル（例えば、右から見た映像と左から見た映像）を切り換えて見ることができます。

①[<] [>]ボタンを押して、アングル表示を選択します。

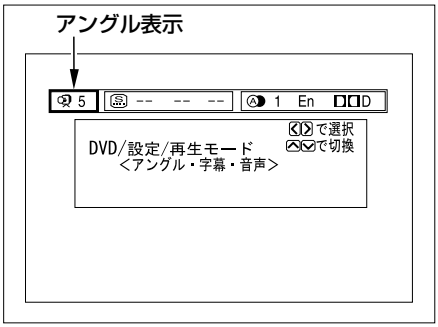

②[∧] [∨]ボタンを押して設定の変更をします。

知 識

- アングルが切り換わるまでに少し時間がかかることがあります。
- マルチアングルが可能な場面ではアングルマークを表示させることができます。

アングルの切り換え →56ページ

字幕

ディスクに記録されている字幕の言語を切り換えることができます。
表示をOFFにすると字幕を非表示にすることができます。

①[<] [>]ボタンを押して、字幕表示を選択します。

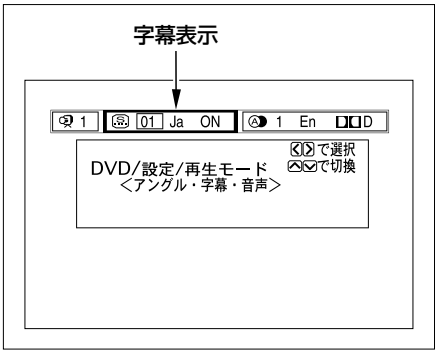

②[∧] [∨]ボタンを押すと字幕が切り換わります。
“OFF”を選択すると字幕を非表示にします。

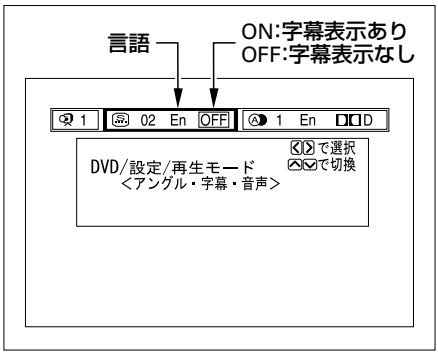

知 識

- 字幕の言語が切り換わるまでに少し時間がかかることがあります。

音声

ディスクに記録されている音声の言語を切り換えることができます。

①[<] [>]ボタンを押して、音声表示を選択します。

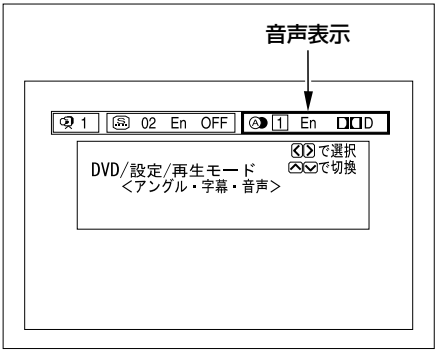

②[∧] [∨]ボタンを押すと音声が切り換わります。

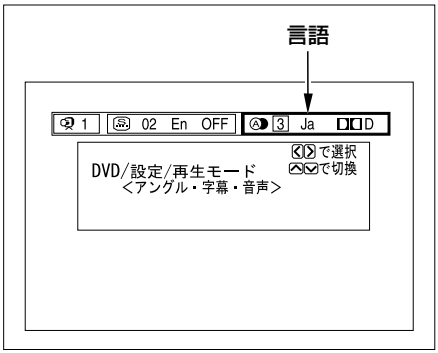

知 識

- 音声の言語が切り換わるまでに少し時間がかかることがあります。

オーディオCDをきく

●再生のしかた

ディスクが入っていないとき

①モニターを開けて見やすい位置にします。

モニターの開けかた　→7ページ

②ディスクを挿入すると、自動的に再生します。

ディスクが入っているとき

①モニターを開けて見やすい位置にします。

モニターの開けかた　→7ページ

②DVDボタンを押すと再生します。

画面表示

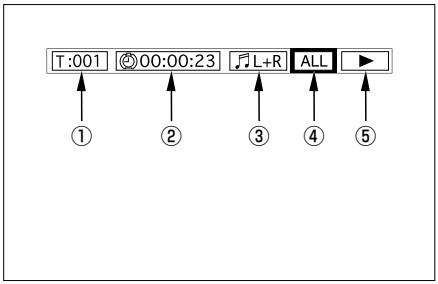

①トラック番号
②再生時間
③音声出力（切り換えできません）
④再生モード

再生モードの切り換え　→41ページ

⑤再生状態
（ ►：再生 ►►：早送り ◄◄：早戻し）

知 識

- 8cmCDを使用するときはアダプターを使用しないでください。故障の原因になることがあります。
- CD-RおよびCD-RWは録音に使用したレコーダーやディスクの状態によって再生できない場合があります。

●早送り/早戻しするとき

[►►]/[◄◄]ボタンを押し続けると、早送り/早戻しになります。

◄◄ 早戻し　►► 早送り

●スキップ/リプレイするとき

[►►|]/[|◄◄]ボタンを押すと、スキップ（先の曲の頭出し）/リプレイ（再生中や前の曲の頭出し）になります。

|◄◄ リプレイ　►►| スキップ

●リピート/ランダムに再生するとき

再生中の曲を繰り返しきくこと（リピート）やディスクの曲順をランダムに再生することができます。

①設定ボタンを押します。

設定

②∧ ∨ボタンでお好みのモードを選択し、実行ボタンを押します。

∧

実行

∨

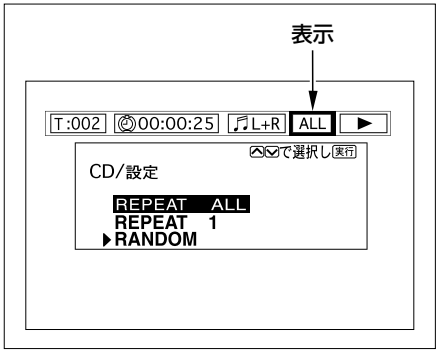

再生モード	表示	モード
REPEAT ALL	ALL	全ての曲を繰り返し再生します。
REPEAT 1	1	再生中の曲を繰り返し再生します。
RANDOM	RND	１枚のディスクの曲順をランダムに再生します。

③設定画面を消すには、設定ボタンを押します。

設定

MP3ディスクをきく

CD-R、CD-RWに書きこまれたMP3形式のファイルを再生することができます。

MP3ファイルについて　→30ページ

●再生のしかた

ディスクが入っていないとき

①モニターを開けて見やすい位置にします。

モニターの開けかた　→7ページ

②ディスクを挿入すると、自動的に再生します。

ディスクが入っているとき

①モニターを開けて見やすい位置にします。

モニターの開けかた　→7ページ

②DVDボタンを押すと再生します。

画面表示

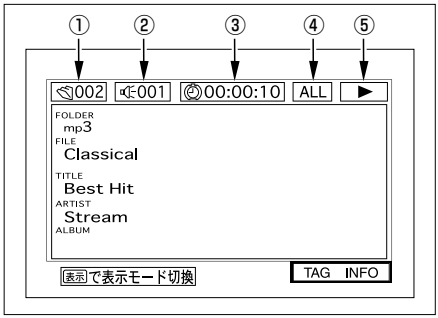

①フォルダ番号

再生順序について　→45ページ

②ファイル番号

再生順序について　→45ページ

③再生時間

④再生モード

再生モードの切り換え　→44ページ

⑤再生状態

（ ►：再生 ►►：早送り ◄◄ ：早戻し）

表示ボタンで画面を切り換えられます。

表示モードの切り換え　→46ページ

●早送り/早戻しするとき

▶▶/◀◀ボタンを押し続けると、早送り/早戻しになります。

●スキップ/リプレイするとき

▶▶|/|◀◀ボタンを押すと、スキップ(先の曲の頭出し)/リプレイ(再生中や前の曲の頭出し)になります。

●リピート/ランダムに再生するとき

再生中の曲を繰り返しきくこと（リピート）やディスクの曲順をランダムに再生することができます。

①設定ボタンを押します。

設定

②[∧] [∨]ボタンでお好みのモードを選択し、実行ボタンを押します。

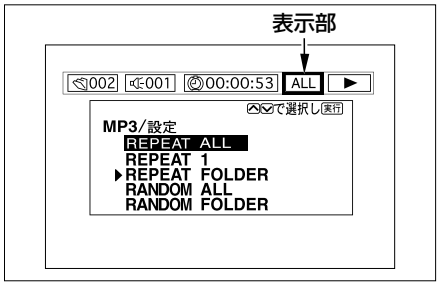

再生モード	表示	モード
REPEAT ALL	ALL	全ての曲を繰り返し再生します。
REPEAT 1	1	再生中の曲を繰り返し再生します。
REPEAT FOLDER	RPF	再生中のフォルダ内のファイルを繰り返し再生します。
RANDOM ALL	RND	１枚のディスクの曲順をランダムに再生します。
RANDOM FOLDER	RNF	再生中のフォルダ内のファイルをランダムに再生します。

知 識

- プレイリスト再生時、RANDOM ALL、RANDOM FOLDERを実行すると、どちらもプレイリスト内のファイルをランダムに再生します。

プレイリストを再生する →48ページ

③設定画面を消すには、設定ボタンを押します。

設定

●MP3トラック（ファイル）の再生順序について

フォルダおよびMP3ファイルの再生順序は図の通りです。

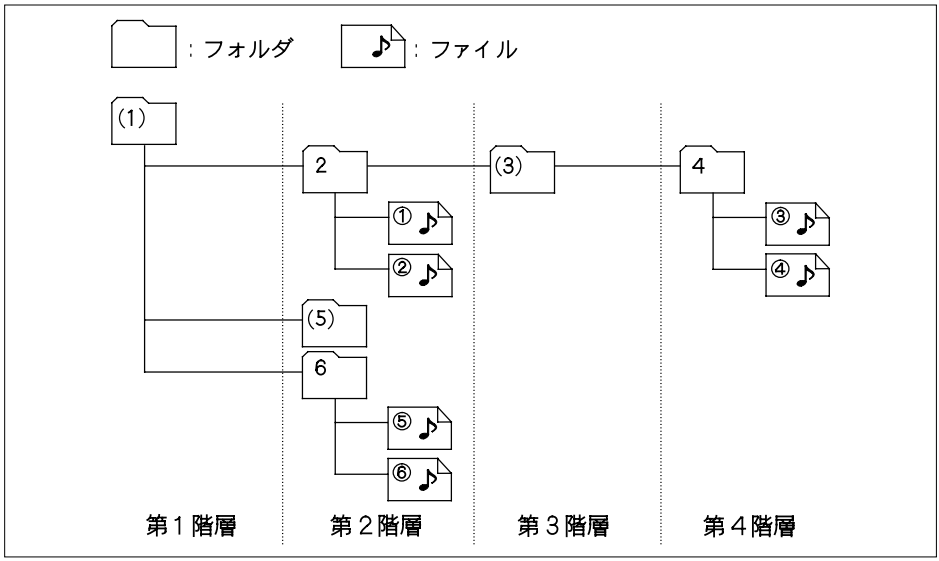

ディスク内のすべてのフォルダにフォルダ番号を付けます。
図のようなフォルダ／ファイル構成のディスクの場合、（１）、（３）、（５）のフォルダはMP3ファイルを含まないため、フォルダ番号は表示されません。

知 識

- 同一階層内のフォルダやファイルはライティングソフトによってディスクに書き込まれた順序で再生します。
- 最大８階層、合計255ファイルまで再生できます。
- ディスクの構成によっては読み込み時間が長くなることがあります。

●表示モードの切り換え

表示ボタンを押すと、表示モードを切り換えることができます。

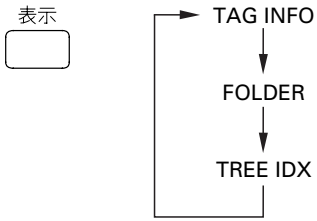

TAG INFO

再生されている曲の情報を表示します。

知 識

- MP3ファイル内には曲名/アーティスト名/アルバム名/ジャンル名等の情報が“ID3-TAG”と呼ばれるデータで記録されており、モニター等でその情報を表示することができます。

MP3ファイルについて　→30ページ

FOLDER

フォルダ内の情報を表示します。

①[∧] [∨]ボタンを押すとフォルダやファイルの選択ができます。

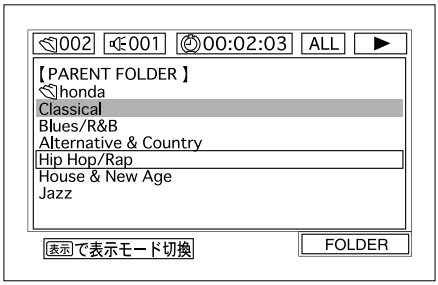

②実行ボタンを押すと、選択したフォルダへ移動するか、選択したファイルが再生されます。

知 識

- 上の階層に移動するときは、【PARENT FOLDER】を選択して実行ボタンを押します。
- [<]ボタンを押すと直接上の階層に移動します。

TREE IDX

ディスク内のファイルやフォルダをツリー形式で表示します。

[∧] [∨] ボタンでフォルダを選択し実行ボタンを押すと、フォルダ内の先頭のファイルから順に再生されます。

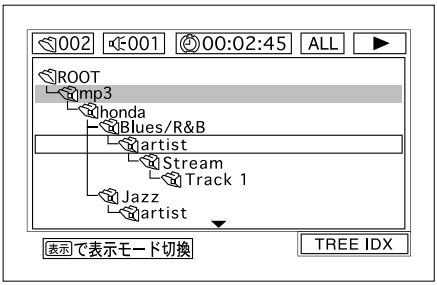

知 識

- 再生できるMP3のファイルが入ったフォルダには♪のマークがついています。
- プレイリストを含むディスクを再生している場合は、プレイリストファイルを選択できます。

プレイリストを再生する
→48ページ

●プレイリストを再生する

拡張子が「.m3u」または「.pls」のプレイリストファイルを読み込むことができます。

①表示ボタンを押してTREE IDX画面を表示させます。

表示

②∧ ∨ ボタンでPLAYLISTを選択し、実行ボタンを押します。

∧

∨

実行

③[∧] [∨]ボタンで再生したいプレイリストファイルを選択し、実行ボタンを押します。

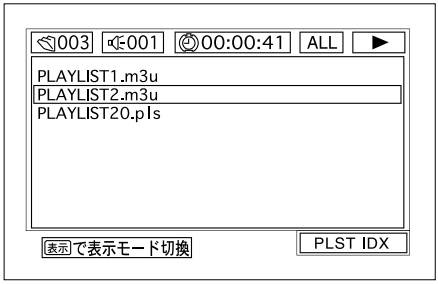

実行

④プレイリストファイルに記録された順序で再生が開始されます。

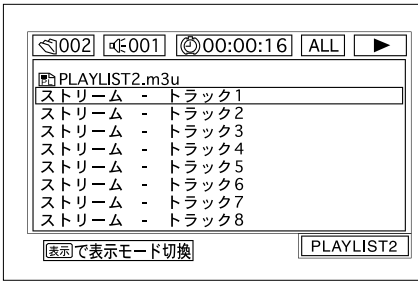

知 識

- 実行ボタンを押して、再生が開始されるまでディスクによって多少の時間がかかることがあります。

プレイリストファイルを切り換えるとき

①表示ボタンを 2 回押して、PLAYLIST画面を再度表示します。
②[<] ボタンを押すと、PLST IDX画面が表示されます。
③[∧] [∨]ボタンでプレイリストファイルを選択し、実行ボタンを押します。
④選択したプレイリストが再生されます。

初期設定機能について

音声や字幕の言語、音声の種類などの初期設定を行うことができます。
初期設定を行うことでDVDビデオ再生中に字幕等の切り換えを毎回行わなくても済みます。
初期設定では、以下の項目を設定することができます。

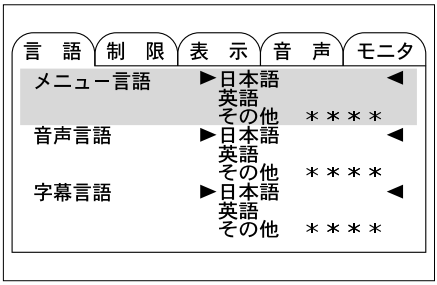

・言語…音声、字幕の設定
・制限…視聴制限の設定
・表示…再生状態、アングル表示の有無の設定
・音声…音声DRCの設定
・モニタ…本機では変更できません

知 識

- ディスクによっては、音声言語等の設定がされているものがあります。その場合は、ソフトの設定が優先されます。

①ディスク停止中、またはディスクが入っていない状態のときに、設定ボタンを押します。

②[∧] [∨]ボタンで初期設定を選択し、実行ボタンを押します。

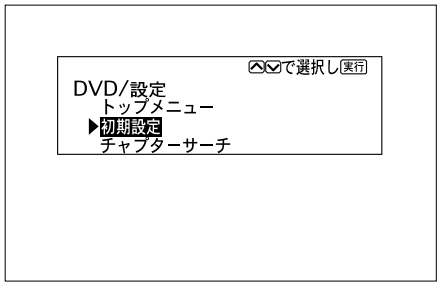

③[∧] [∨]ボタンまたは[<] [>]ボタンを押して、設定したいメニューを選択します。

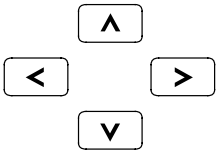

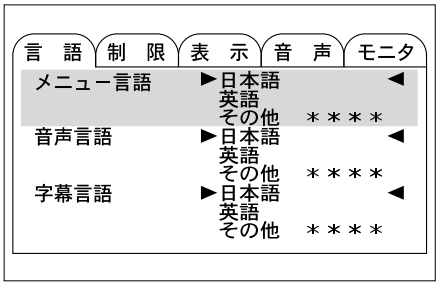

④実行ボタンを押すと選んだメニューの色が変わります。
[∧] [∨]ボタンを押して、設定したい項目を選択します。

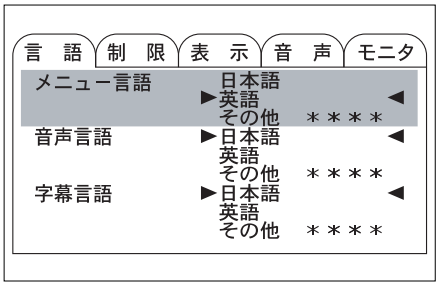

⑤実行ボタンを押すと、メニューがもとの色に戻り、選択した項目が設定されたことを示します。

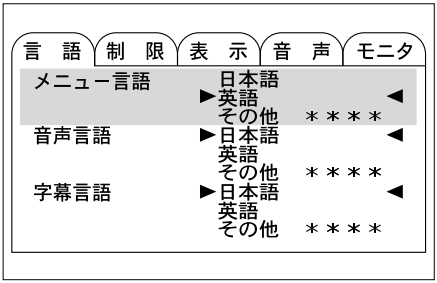

⑥初期設定画面を消すには、設定ボタンを押します。

知 識

- 初期設定を行うと、リジューム機能は解除されます。

リジューム機能について
→32ページ

●言語

音声や字幕などをお好みの言語（日本語や英語など）に変更することができます。

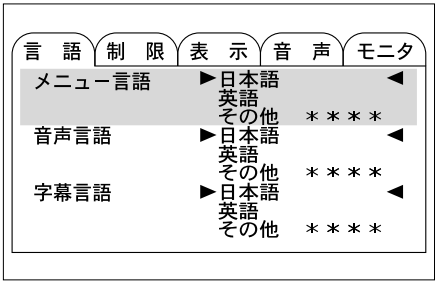

・メニュー言語
タイトルメニューやメインメニューで表示される言語を日本語、英語、その他に設定できます。

・音声言語
DVDビデオ再生中の音声（セリフ等）の言語を日本語、英語、その他に設定します。

・字幕言語
DVDビデオ再生中に表示される字幕の言語を日本語、英語、その他に設定します。

日本語、英語以外の言語にするとき

言語コード一覧表のコードを入力すると、日本語、英語以外の言語を設定することができます。

言語コード一覧表　→70ページ

①［∧］［∨］ボタンで「その他」を選択し実行ボタンを押します。

②［∧］［∨］［<］［>］ボタンを押して言語コードを入力します。

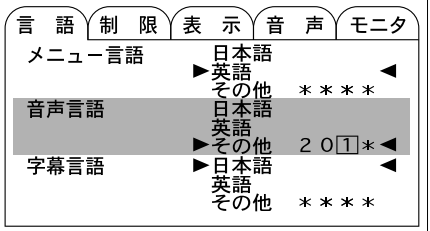

③実行ボタンを押すと、入力したコードの言語が設定されます。

知 識

- 選択した言語がディスクに収録されていない場合、言語の切り換えはできません。
- 日本語または英語を選択すると、入力した言語コードは消去されます。

●制限

DVDビデオの内容によって再生できるシーンが限定できます。例えば、子供に見せたくないシーンを飛ばすことができます。

知 識

- ディスクによっては視聴制限に対応してないものもあります。

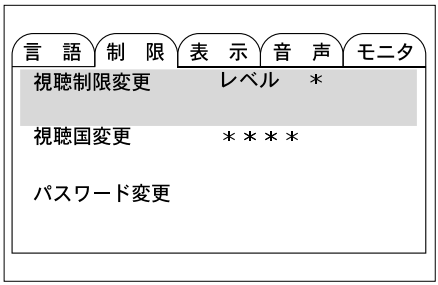

・視聴制限変更
視聴制限はレベルを設定することにより見るシーンを制限することができます。たとえば、レベルを5に設定すると、レベル6以上のシーンを飛ばして再生します。

・視聴国変更
視聴制限は国によってレベルが異なるため、対象となる国コードを設定する必要があります。日本で使用するのであれば通常は、日本の国コード「1915」を設定しておきます。国コードが設定されていないと視聴制限機能は無効となります。

・パスワード変更
登録したパスワードは変更することができます。初期設定は「0000」になっています。
最初に視聴制限を変更するときに新しいパスワードを入力してください。

パスワードを変更するとき

①[∧] [∨]ボタンで「パスワード変更」を選択し、実行ボタンを押します。

②[∧] [∨] [<] [>] ボタンでパスワードを入力し、実行ボタンを押します。

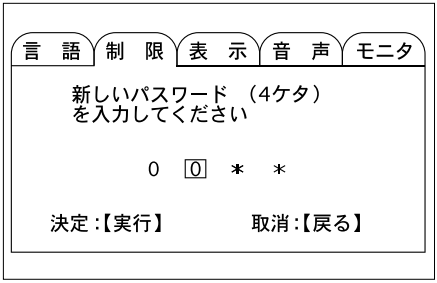

③[∧] [∨] [<] [>] ボタンを押して、新しいパスワードを入力します。

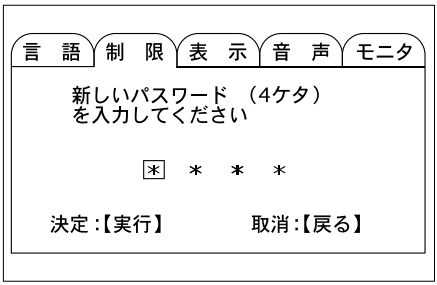

④実行ボタンを押すと、新しいパスワードに変更されます。

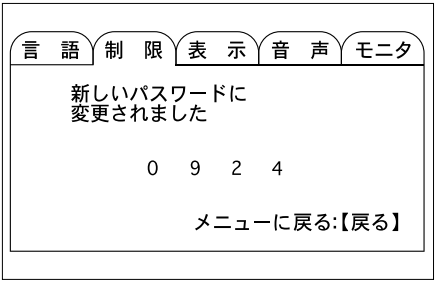

・パスワードを忘れたとき

①パスワード変更画面を呼び出します。

②パスワードに1234を入力し、実行ボタンを押します。

③続けてパスワードに5678を入力し、実行ボタンを押します。

④更にパスワードに9012を入力し、実行ボタンを押します。

⑤上記が正しく操作されれば、パスワードがクリアされたメッセージと、パスワードに0000が表示されます。

視聴制限を変更するとき

①[∧] [∨]ボタンで視聴制限変更を選択し、実行ボタンを押します。

②パスワードを入力し、実行ボタンを押します。

パスワードの入力　→54ページ

③[∧] [∨] ボタンを押して、視聴制限のレベルを選択します。

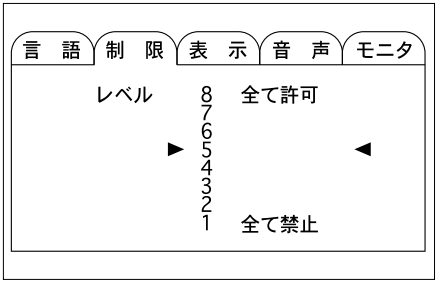

④実行ボタンを押すと、選んだレベルに制限されます。

視聴国を変更するとき

視聴制限は国によってレベルが異なるため、対象となる国コードを設定します。

国コード一覧表　→72ページ

①[∧] [∨] ボタンで視聴国変更を選択し、実行ボタンを押します。

②パスワードを入力し、実行ボタンを押します。

パスワードの入力　→54ページ

③[∧] [∨] [<] [>] ボタンで国コードを入力します。

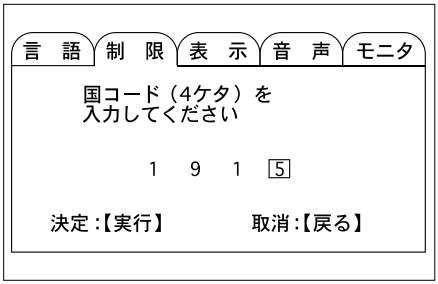

④実行ボタンを押すと入力した視聴国が設定されます。

●表示

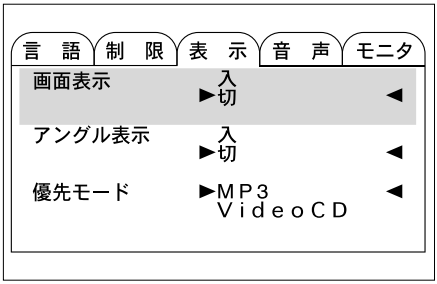

・画面表示
DVDビデオ再生状態（再生、停止、早送りなど）を画面上に表示するかどうかを設定します。
・アングル表示
マルチアングルが可能な時にアングルマークを表示するかどうかを設定します。
・優先モード
ディスク（CD-R/RW等）を挿入したときの優先度を選択します。本機ではMP3を選択してください。

画面表示の切り換え

①[∧] [∨]ボタンで画面表示を選択し、実行ボタンを押します。
②[∧] [∨]ボタンで画面表示の入/切を切り換えます。
（初期設定では「切」になっています。）
③実行ボタンを押すと設定が切り換わります。

画面表示が「入」のとき

DVDモード時画面右上に再生状態が表示されます。

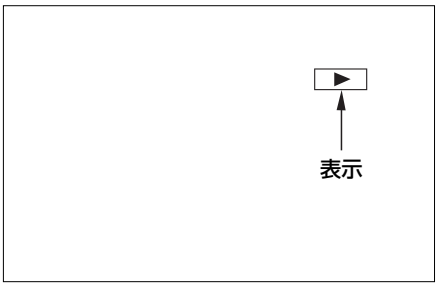

表示	状態
▶	再生
R	停止 （リジューム機能）
❚❚	一時停止
▶▶	早送り
◀◀	早戻し

アングルの切り換え

①[∧] [∨]ボタンでアングル表示を選択し、実行ボタンを押します。
②[∧] [∨]ボタンでアングル表示の入/切を切り換えます。
（初期設定では「切」になっています。）
③実行ボタンを押すと設定が切り換わります。

アングル表示が「入」のとき

マルチアングルが可能な時に画面右上にアングルマークが表示されます。

知 識

- マルチアングルで記録されていないDVDディスクは表示アングルを切り換えることができません。詳しくはDVDディスクに付属している取扱説明書をご覧ください。
- アングル表示が「切」の状態でもアングルは切り換えることができます。

アングル →37ページ

優先モード

①[∧] [∨] ボタンで優先モードを選択し、実行ボタンを押します。
②[∧] [∨] ボタンで選択します。
（初期設定はMP3になっています。）
③実行ボタンを押すと設定が変更されます。

知 識

VIDEO-CDを選択すると、ディスクによっては再生できないものがあります。

●音声

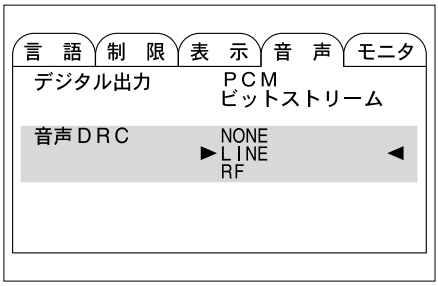

・デジタル出力
　変更できません。
・音声DRC
　ダイナミックレンジの調整を行い、音の大小の差を縮めます。（ダイナミック・レンジ・コントロール）
　DVDビデオ再生中の音声を圧縮するかしないかを選びます。

①実行ボタンを押します。
②[∧] [∨]ボタンで選択します。

NONE	通常の音量で再生します。
LINE	小さい音を大きくし、音域の差を小さくします。
RF	LINEを使用しても音が聞き取れない場合に使用します。RFを選択した場合、音質が劣化します。

③実行ボタンを押すと設定が変更されます。

テレビの操作

テレビの受信について

テレビの受信は、車の走行にともない受信状態が変わったり、障害物などの影響により最良な受信状態を維持できない場合があります。

知 識

- 電車の架線、高圧線、信号機、ネオンサインなどの近くでは、画像が乱れたり雑音が入ることがあります。

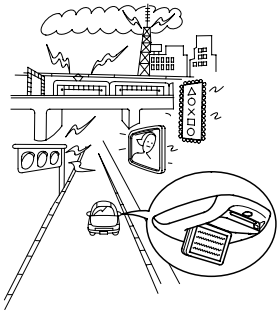

- ラジオ放送やアマチュア無線用の送信アンテナ、鉄塔の近くでは、画像が乱れたり雑音が入ることがあります。
- 直進性の強い電波のため、建物や山などの障害物があると受信状態が悪くなることがあります。

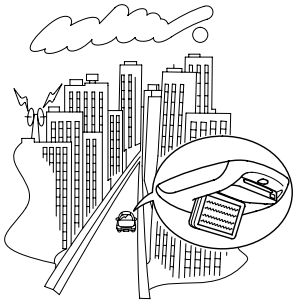

- 放送局から遠いところでは、電波が弱くなり受信状態が悪くなります。

テレビを見る

●テレビを見る

①モニターを開けて見やすい位置にします。　モニターの開けかた　→7ページ
②TVボタンを押してTV1またはTV2を選択します。
③[∧] [∨]ボタンを押してチャンネルを選局します。
④あらかじめ放送局をセットしておくと、ワンタッチ選局ボタンまたは[<] [>]ボタンを押して、セットされたチャンネルを呼び出すことができます。

ワンタッチ選局のセットのしかた　→62ページ

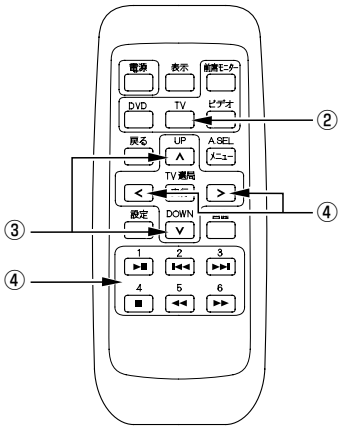

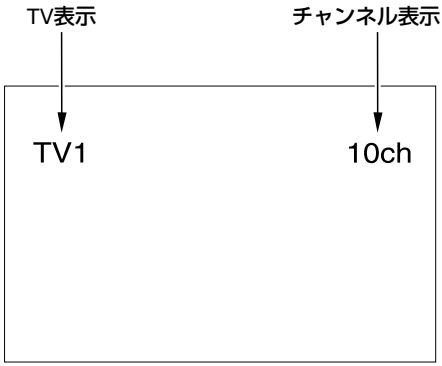

●テレビを消す

①電源ボタンを押して電源を切るか、モニターを収納します。

モニターの収納のしかた　→8ページ

知 識

- テレビを見ているときにモニターを収納した場合は、再度モニターを開けると、テレビが表示されます。

●ワンタッチ選局のセットのしかた

①TVボタンでTV1またはTV2を選びます。

②[∧] [∨] ボタンで選局します。



・短く押すと、押すたびに受信周波数が少しずつ変わります。（手動選局）
・長く押していると自動選局になりSEEK UPまたはSEEK DOWNが表示され、放送を受信すると止まります。

知 識

●受信電波が弱いときは、自動選局できないことがあります。このようなときは手動で選局してください。

③設定ボタンを押します。

④ワンタッチ選局ボタンのいずれかひとつを、プリセットメモリーのチャンネル表示が変わるまで押してセットします。
TV1に 6 局、TV2に 6 局まで記憶できます。

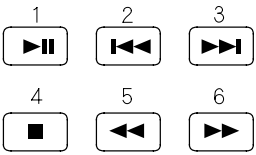

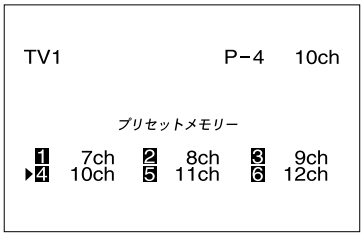

知 識

●一度電源が切れた場合（車両のバッテリーを外したとき、ヒューズが切れたときなど）、記憶が消去されます。そのときは再度記憶操作をしてください。

●自動で放送局を記憶するには（オートセレクト）

放送局の違う地域へ出かけたときなど、記憶したチャンネルが映らないことがあります。このようなときは、自動選局（オートセレクト）でその地域のチャンネルを記憶させて使用できます。

①TVボタンでTV1またはTV2を選びます。

②A.SELボタンを押します。

③自動選局された電波の強い放送局が、周波数の低い順からワンタッチ選局ボタンに自動的に記憶されます。

解除するときは、A.SELボタンをもう一度押します。解除すると、ワンタッチ選局ボタンの記憶は、オートセレクトをする前の状態に戻ります。

知 識

- ワンタッチ選局ボタンは 6 つありますが、記憶されたチャンネルが 5 局以下のときは、残りのボタンには何も記憶されません。チャンネルを記憶していないボタンを押すと、“0ch”と表示されます。
- 自動選局したチャンネルは、ワンタッチ選局のチャンネルとは別に記憶されます。
- オートセレクトされた放送局を個別に変更することもできます。

●チャンネルを表示させるとき

表示ボタンを押すと、画面にチャンネルとワンタッチ選局が表示されます。

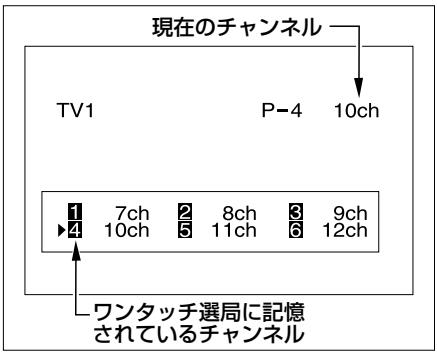

再度表示ボタンを押すと、チャンネル表示が消えます。

ビデオ機器などの接続

AV外部入力端子

サードシート助手席側ドリンクホルダーの後部にAV外部入力端子があります。ビデオ機器やゲーム機などを接続して使用することができます。

①カバーを開け、AV外部入力端子にビデオなどを接続します。
　黄：映像
　白：音声　左
　赤：音声　右

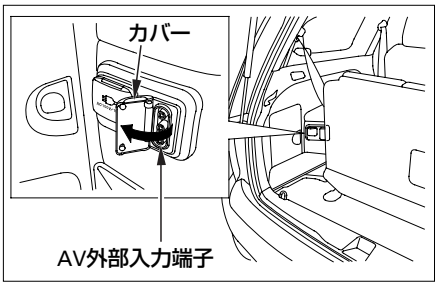

②モニターを開けて見やすい位置にします。
③ビデオボタンを押してVIDEOにします。

④接続した機器を操作します。

知　識

- 飲み物や異物が外部入力端子内部に入ると、故障の原因となりますので注意してください。

ナビゲーション画面を見る

前席モニターモード

前席のナビゲーションシステムの画面やテレビ、DVDビデオの映像を表示することができます。

①モニターを開けて見やすい位置にします。

モニターの開けかた→7ページ

②前席モニターボタンを押します。

ナビゲーションシステムの画面は前席でのみ操作できます。
詳細に関してはナビゲーションシステムの取扱説明書をご覧ください。

知 識

- 前席モニターモード時に、ナビゲーションシステムがテレビかDVDモードのときには、ヘッドホンから音が出ません。
- ナビゲーションシステムでオーディオ再生中のときは、後席モニターにナビゲーションシステムのオーディオ画面を表示しますが、ヘッドホンにはリアエンターテインメントシステムで再生中の音声のみ出力します。
- メインスイッチの操作でリヤスピーカーの音声出力を切り換えられます。

リヤスピーカーの切り換え
→16ページ

- 前席モニターモードのときに、ディスクを挿入するとDVDモードに変わります。

言語／国コード

言語コード一覧表

言語名/言語コード		入力コード
Japanese	ja	1900
English	en	1413
French	fr	1517
German	de	1304
Italian	if	1805
Spanish	es	1418
Dutch	nl	2311
Russian	ru	2720
Chinese	zh	3507
Korean	ko	2014
Greek	el	1411
Afar	aa	1000
Abkhazian	ab	1001
Afrekaans	af	1005
Amharic	am	1012
Arabic	ar	1017
Assamase	as	1018
Aymara	ay	1024
Azerbaijani	az	1025
Bashkir	ba	1100
Byelorussian	be	1104
Bulgarian	bg	1106
Bihari	bh	1107
Bislama	bi	1108
Bengali	bn	1113
Tibetan	bo	1114
Breton	br	1117
Catalan	ca	1200
Corsican	co	1214
Czech	cs	1218
Welsh	cy	1224
Danish	da	1300
Bhutani	dz	1325

言語名/言語コード		入力コード
Esperanto	eo	1414
Estonian	et	1419
Basque	eu	1420
Persian	fa	1500
Finnish	fi	1508
Fiji	fj	1509
Faroese	fo	1514
Friesian	fy	1524
Irish	ga	1600
Scots-Gaelic	gd	1603
Galician	gl	1611
Guarani	gn	1613
Gujarati	gu	1620
Hausa	ha	1700
Hindi	hi	1708
Croatian	hr	1717
Hungarian	hu	1720
Armenian	hy	1724
Interlingua	ia	1800
Interlingue	ie	1804
Inupiak	ik	1810
Indonesian	in	1813
Icelandic	is	1818
Hebrew	iw	1822
Yiddish	ji	1908
Javanese	jw	1922
Gorgian	ka	2000
Kazakh	kk	2010
Greenlandic	kl	2011
Cambodian	km	2012
Kannada	kn	2013
Kashmiri	ks	2018
Kurdish	ku	2020

言語名/言語コード		入力コード
Kirghiz	ky	2024
Latin	la	2100
Lingala	ln	2113
Laothian	lo	2114
Lithuanian	lt	2119
Latvian	lv	2121
Malagasy	mg	2206
Maori	mi	2208
Macedonian	mk	2210
Malayalam	ml	2211
Mongolian	mn	2213
Moldavian	mo	2214
Marathi	mr	2217
Malay	ms	2218
Maltese	mt	2219
Burmese	my	2224
Nauru	na	2300
Nepali	ne	2304
Norwegian	no	2314
Occtian	oc	2402
Oromo	om	2412
Oriya	or	2417
Panjabi	pa	2500
Polish	pl	2511
Pashto, Pushto	ps	2518
Portuguese	pt	2519
Quechua	qu	2620
Rhaeto-Romance	rm	2712
Kirundi	rn	2713
Romanian	ro	2714
Kinyarwanda	rw	2722
SanSkrit	sa	2800
Sindhi	sd	2803
Sangho	sg	2806
Serbo-Croatian	sh	2807

言語名/言語コード		入力コード
Singhalese	si	2808
Slovak	sk	2810
Slovenian	sl	2811
Samoan	sm	2812
Shona	sn	2813
Somali	so	2814
Albanian	sq	2816
Serbian	sr	2817
Siswaiti	ss	2818
Sesotho	st	2819
Sundanese	su	2820
Swedish	sv	2821
Swahili	sw	2822
Tamil	ta	2900
Telugu	te	2904
Tajik	tg	2906
Thai	th	2907
Tigrinya	ti	2908
Tukmen	tk	2910
Tagalog	tl	2911
Setswana	tn	2913
Tonga	to	2914
Turkish	tr	2917
Tsonga	ts	2918
Tatar	tt	2919
Twi	tw	2922
Ukrainian	uk	3010
Urdu	ur	3017
Uzbek	uz	3025
Vietnamese	vi	3108
Volapuk	vo	3114
Wolof	wo	3214
Xhosa	xh	3307
Yoruba	yo	3414
Zulu	zu	3520

国コード一覧表

国名/国コード		入力コード
Afghanistan	AF	1005
Albania	AL	1011
Algeria	DZ	1325
American Samoa	AS	1018
Andorra	AD	1003
Angola	AO	1014
Anguilla	AI	1008
Antarctica	AQ	1016
Antigua and Barbuda	AG	1006
Argentina	AR	1017
Armenia	AM	1012
Aruba	AW	1022
Australia	AU	1020
Austria	AT	1019
Azerbaijan	AZ	1025
Bahamas	BS	1118
Bahrain	BH	1107
Bangladesh	BD	1103
Barbados	BB	1101
Belarus	BY	1124
Belgium	BE	1104
Belize	BZ	1125
Benin	BJ	1109
Bermuda	BM	1112
Bhutan	BT	1119
Bolivia	BO	1114
Bosnia and Herzegovina	BA	1100
Botswana	BW	1122
Bouvet Island	BV	1121
Brazil	BR	1117
British Indian Ocean Territory	IO	1814

国名/国コード		入力コード
Brunei	BN	1113
Bulgaria	BG	1106
Burkina Faso	BF	1105
Burundi	BI	1108
Cambodia	KH	2007
Cameroon	CM	1212
Canada	CA	1200
Cape Verde	CV	1221
Cayman Islands	KY	2024
Central African Republic	CF	1205
Chad	TD	2903
Chile	CL	1211
China	CN	1213
Christmas Island	CX	1223
Cocos (Keeling) Islands	CC	1202
Colombia	CO	1214
Comoros	KM	2012
Congo	CG	1206
Congo, The Democratic Republic of the	CD	1203
Cook Islands	CK	1210
Costa Rica	CR	1217
Cote D'Ivoire	CI	1208
Croatia (Hrvatska)	HR	1717
Cuba	CU	1220
Cyprus	CY	1224
Czech Republic	CZ	1225
Denmark	DK	1310
Djibouti	DJ	1309
Dominica	DM	1312

国名/国コード		入力コード
Dominican Republic	DO	1314
East Timor	TP	2915
Ecuador	EC	1402
Egypt	EG	1406
El Salvador	SV	2821
Equatorial Guinea	GQ	1616
Eritrea	ER	1417
Estonia	EE	1404
Ethiopia	ET	1419
Falkland Islands (Malvinas)	FK	1510
Faroe Islands	FO	1514
Fiji	FJ	1509
Finland	FI	1508
France	FR	1517
French Guiana	GF	1605
French	PF	2505
French Southern Territories	TF	2905
Gabon	GA	1600
Gambia	GM	1612
Georgia	GE	1604
Germany	DE	1304
Ghana	GH	1607
Gibraltar	GI	1608
Greece	GR	1617
Greenland	GL	1611
Grenada	GD	1603
Guadeloupe	GP	1615
Guam	GU	1620
Guatemala	GT	1619
Guinea	GN	1613
Guinea-Bissau	GW	1622
Guyana	GY	1624
Haiti	HT	1719

国名/国コード		入力コード
Heard and Mcdonald Islands	HM	1712
Holy See (Vatican City State)	VA	3100
Honduras	HN	1713
Hong Kong	HK	1710
Hungary	HU	1720
Iceland	IS	1818
India	IN	1813
Indonesia	ID	1803
Iran, Islamic Republic of	IR	1817
Iraq	IQ	1816
Ireland	IE	1804
Israel	IL	1811
Italy	IT	1819
Jamaica	JM	1912
Japan	JP	1915
Jordan	JO	1914
Kazakstan	KZ	2025
Kenya	KE	2004
Kiribati	KI	2008
Korea (North), Democratic People's Republic of	KP	2015
Korea (South), Republic of	KR	2017
Kuwait	KW	2022
Kyrgyzstan	KG	2006
Lao People's Democratic	LA	2100
Latvia	LV	2121
Lebanon	LB	2101
Lesotho	LS	2118
Liberia	LR	2117

国名/国コード		入力コード
Libyan Arab Jamahiriya	LY	2124
Liechtenstein	LI	2108
Lithuania	LT	2119
Luxembourg	LU	2120
Macau	MO	2214
Macedonia, the Former Yugoslav Republic of	MK	2210
Madagascar	MG	2206
Malawi	MW	2222
Malaysia	MY	2224
Maldives	MV	2221
Mali	ML	2211
Malta	MT	2219
Marshall Islands	MH	2207
Martinique	MQ	2216
Mauritania	MR	2217
Mauritius	MU	2220
Mayotte	YT	3419
Mexico	MX	2223
Micronesia, Federated States of	FM	1512
Moldova, Republic of	MD	2203
Monaco	MC	2202
Mongolia	MN	2213
Montserrat	MS	2218
Morocco	MA	2200
Mozambique	MZ	2225
Myanmar (Burma)	MM	2212
Namibia	NA	2300
Nauru	NR	2317
Nepal	NP	2315
Netherlands	NL	2311
Netherlands Antilles	AN	1013

国名/国コード		入力コード
New Caledonia	NC	2302
New Zealand	NZ	2325
Nicaragua	NI	2308
Niger	NE	2304
Nigeria	NG	2306
Niue	NU	2320
Norfolk Island	NF	2305
Northern Mariana Islands	MP	2215
Noway	NO	2314
Oman	OM	2412
Pakistan	PK	2510
Palau	PW	2522
Palestinian Territory, Occupied	PS	2518
Panama	PA	2500
Papua New Guinea	PG	2506
Paraguay	PY	2524
Peru	PE	2504
Philippines	PH	2507
Pitcairn	PN	2513
Poland	PL	2511
Portugal	PT	2519
Puerto Rico	PR	2517
Qatar	QA	2600
Reunion	RE	2704
Romania	RO	2714
Russian Federation	RU	2720
Rwanda	RW	2722
Saint Helena	SH	2807
Saint Kitts and Nevis	KN	2013
Saint Lucia	LC	2102
Saint Pierre and Miquelon	PM	2512

国名/国コード		入力コード
Saint Vincent and the Grenadines	VC	3102
Samoa	WS	3218
San Marino	SM	2812
Sao Tome and Principe	ST	2819
Saudi Arabia	SA	2800
Senegal	SN	2813
Seychelles	SC	2802
Sierra Leone	SL	2811
Singapore	SG	2806
Slovakia (Slovak Republic)	SK	2810
Slovenia	SI	2808
Solomon Islands	SB	2801
Somalia	SO	2814
South Africa	ZA	3500
South Georgia and the South Sandwich Islands	GS	1618
Spain	ES	1418
Sri Lanka	LK	2110
Sudan	SD	2803
Suriname	SR	2817
Svalbard and Jan Mayen Islands	SJ	2809
Swaziland	SZ	2825
Sweden	SE	2804
Switzerland	CH	1207
Syrian Arab Republic	SY	2824
Taiwan, Province of China	TW	2922
Tajikistan	TJ	2909
Tanzania, United Republic	TZ	2925

国名/国コード		入力コード
Thailand	TH	2907
Togo	TG	2906
Tokelau	TK	2910
Tonga	TO	2914
Trinidad and Tobago	TT	2919
Tunisia	TN	2913
Turkey	TR	2917
Turkmenistan	TM	2912
Turks and Caicos Island	TC	2902
Tuvalu	TV	2921
Uganda	UG	3006
Ukraine	UA	3000
United Arab Emirates	AE	1004
United Kingdom	GB	1601
United States	US	3018
United States Minor Outlying Islands	UM	3012
Uruguay	UY	3024
Uzbekistan	UZ	3025
Vanuatu	VU	3120
Vatican City State See Holy See	VA	3100
Venezuela	VE	3104
Viet Nam	VN	3113
Virgin Islands, British	VG	3106
Virgin Islands, U.S.	VI	3108
Wallis and Futuna Islands	WF	3205
Western Sahara	EH	1407
Yemen	YE	3404
Yugoslavia	YU	3420
Zaire See Congo, The Democratic Republic of the	ZR	3517
Zambia	ZM	3512
Zimbabwe	ZW	3522

困ったときの手引き

故障かなと思ったときには、対処のしかたを参考に、まず確認してください。
処置をしても直らないときは、Honda販売店で点検を受けてください。

●共通項目

症状	原因	対処のしかた	参照ページ
電源が入らない。	エンジンスイッチが“I”または“II”になっていない。メインスイッチを押していない。	エンジンスイッチを“I”または“II”にしてください。メインスイッチを押してシステムの電源を“ON”にしてください。	6
画像が出ない。	モニターは正しい角度に開いていますか。	モニターの角度を130°以下にしてください。	7
	モニターの表示を消していませんか。	リモコンのいずれかのボタンを押してください。	24
画面が暗い。	明るさ調整が正しくされていますか。	明るさ調整をしてください。	18
夜間（車幅灯をつけたとき）画面が暗くならない。	減光の設定を変更していませんか。	リモコンの表示ボタンで減光の設定を戻してください。	20
色が薄い。 色合いが悪い。	色合い、色の濃さ調整が正しくされていますか。	色合い、色の濃さ調整をしてください。	18
画面に色の縞模様が出たり、色が消える。	ラジオ放送、アマチュア無線局の送信アンテナの近くを走行しているとき。 車内で携帯電話や無線機を使用していると、画面に色の縞模様が出たり、雑音が出ることがあります。		

症状	原因	対処のしかた	参照ページ
リモコンがきかない。	乾電池が消耗しています。	乾電池を交換してください。	12
	乾電池の極性を間違えて入れてませんか。	乾電池を入れ直してください。	
	リモコンを信号受信部に向けて操作していますか。	リモコンを信号受信部に向けて操作してください。	
	リモコンと本機の間に障害物がありませんか。	障害物を避けて、本機の信号受信部にあたるよう操作してください。	
コードレスヘッドホンの電源が入らない。	乾電池が消耗しています。	乾電池を交換してください。	14
	乾電池の極性を間違えて入れてませんか。	乾電池を入れ直してください。	15
コードレスヘッドホンの音が出ない。	ボリュームが小さくなっていませんか。	音量調節をしてください。	14
	ヘッドホンを左右逆につけていませんか。	ヘッドホンの左右を確認して装着してください。	13
	コードレスヘッドホンと本機の間に障害物がありませんか。	信号の送信部および受信部の間の障害物を避けてください。	13
	前席モニターモードになっていませんか。	前席モニターモード時の音声は車両のスピーカーでお聞きください。	68

● DVDモード

症状	原因	対処のしかた	参照ページ
ディスクを再生できない。	ディスクは入っていますか。	ディスクを挿入してください。	26
	違う種類のディスクが入っていませんか。	本機で再生できるディスクを挿入してください。	28
	ディスクが裏返しになっていませんか。	ディスクのラベル面を上にして挿入してください。	26
	視聴制限が設定されていませんか。	視聴制限を解除するか、レベルを変更してください。	53
	車内が高温になっていませんか。	車内の温度を下げてください。	—
画像、音声が乱れる。	ディスクが汚れていませんか。	ディスクの記録面をクリーニングしてください。	27
	ディスクに傷がありませんか。	ディスクを交換してください。	—
	ディスクに結露が起きていませんか。	結露を除去してください。	27

症状	原因	対処のしかた	参照ページ
コードレスヘッドホンの音が出ない。	ディスクが一時停止になっていませんか。	一時停止を解除してください。	33
	ディスクが早送り、早戻しなどの特殊操作をしていませんか。	通常再生をしてください。	—
	DVDビデオの再生モードの音声でdtsを選択していませんか。	音声を他のモードに切り換えます。	36

●テレビの映像について

受信状態によっては、映像が映りにくいことがあります。
つぎのような状態があります。

症状	車両の状態
画面がゆれる。 雑音が出る。 画像が二重、三重になる。	ビルとビルの間を走行しているとき。 飛行機が飛んでいるとき、電車の近くを走行しているとき。 送電線の付近を走行しているとき。 山かげ、木かげにはいったとき。 放送局から遠いとき。
画面にはん点がでる。	交通量の多い道路、高圧線、ネオンサインなどの近くを走行しているとき。
テレビの映りがだんだん悪くなり、雑音が出る。 色が出たり、消えたりする。	山かげ、放送局から遠いところを走行しているときや停車しているとき。 トンネル内を走行しているとき。